

# STAPPENPLAN VERWERKING LOBA OLIE EN LOBA LAK.

## Waarom worden vuil maken aan iets dat je zelf kunt testen?

Live demonstraties zijn geen enkel probleem dus neem contact met ons op en overtuig jezelf.

Loba-afwerkingsproducten zijn al jarenlang een vaste waarde voor parketteurs. Deze producten lenen zich echter ook uitstekend voor het afwerken van massief houten- en gefineerde meubelstukken met een probleemloze verwerking als hét grote voordeel ten opzichte van andere producten. Volg de juiste stappen uit dit stappenplan en creëer jouw unieke werkstuk.



**MAIBURG®**  
Wij helpen vakmensen vooruit.

www.maiburg.nl // verkoop@maiburg.nl // +31 (0) 416 566 566 // Schutweg 6 // 5145 NP Waalwijk

**Loba®** | **lecol®**  
On Top!

www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 566 // verkoop@lecol.nl



# LOBASOL® HS 2K IMPACTOIL.

Lobasol® HS 2K ImpactOil is een ingekleurde 2K High Solid olie voor houten vloeren en meubels op plantaardige basis. De olie benadrukt het natuurlijke karakter van het hout bij excellente bestendigheid. Daarmee is de olie voor openbare gebouwen en woningen met de hoogste belasting geschikt, zelfs voor natte ruimten. Door het goede indringend vermogen wordt het hout geconserveerd, blijft daarbij echter openporig en ademingsactief. Door de Lobasol® 2K-technologie wordt het onderhoud beperkt en tegelijkertijd wordt een betere bestendigheid tegenover water en chemicaliën bereikt.

## STAPPENPLAN

Oliën van gefineerd en massief hout met Lobasol® HS 2K ImpactOil



1. Meubelstuk schuren tot korrel P100



2. Leg het meubelfront of zet het meubel op een schone ondergrond en maak stofvrij. Schud beide blikken A+B component goed door en open het blik. Desgewenst deelhoeveelheden afwegen naar verhouding 10:1 gewichtsdelen met een keukenweegschaal



3. Voeg 2e component toe en roer de olie goed door. Deze is nu gedurende 1 uur te verwerken




4. Schenk de gemengde olie in één keer door in een schone lakbak



5. Breng de olie dun aan met een kleine mohairroller. Verbruik c.a. 45ml/m²



6. Ook de fineerband voorzien van olie

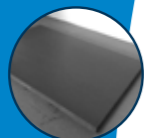

7. De olie 60 minuten laten drogen




8. Overtollige olie goed inpoetsen en grondig verwijderen met een droge en schone doek



9. Gebruik indien nodig meerdere doeken en zorg ervoor dat de nerfstructuur weer zichtbaar wordt



10. Doeken, vachtrollers etc. onder water bewaren. Dit geeft anders een groot gevaar op zelfontbranding

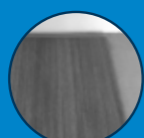

11. Fronten of meubelstuk minimaal 48 uur laten drogen voor verdere verwerking



Bekijk alle stappen in onze instructievideo




## OVERZICHT BESCHIKBARE KLEURTONEN.



Basiskleuren	900005 Zwart	900126 Wit	900148 Grijs	Transparant	LOBASOL HS 2K ImpactOil Color 18 kleuren		
Houtkleuren	800099 Mahonie	800127 Noten	800132 Gerookt eiken	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique Oak
Trendkleuren	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Optionele voorbehandeling met LOBASOL PreTone

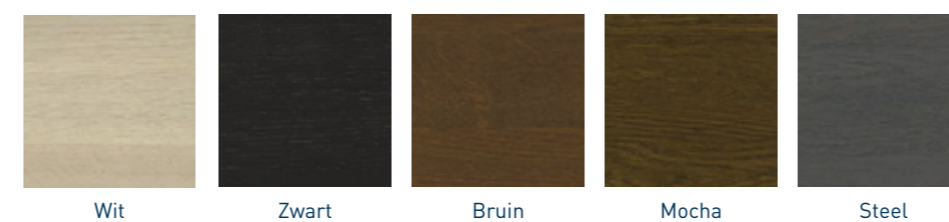

HOUTEN OPPERVLAK

## LOBADUR® 2K INVISIBLE PROTECT AT.

Met LOBADUR 2K InvisibleProtect AT heb je een supersnelle, onzichtbare en unieke lak in handen. In slechts twee lagen is je meubelfront of -stuk extreem goed beschermd tegen krassen, chemicaliën en slijtage. Er is zelfs geen primer meer nodig. Dat scheelt tijd. En geld. Bovendien behoud je met deze lak dát wat het hout zo mooi maakt: de charme en de robuuste uitstraling van onbehandeld hout. Dit komt door het unieke ultramatte effect dat de lak geeft. Na gebruik ontstaan er geen strepen of glansplekken op het meubelfront of -stuk.



## STAPPENPLAN

Lakken van gefineerd en massief hout met Lobadur® 2K Invisible Protect AT

Bekijk alle stappen in onze instructievideo



1. Meubelstuk schuren tot korrel P100



2. Leg het meubelfront of zet het meubel op een schone ondergrond en maak stofvrij. Schud de verpakkingen goed door en open deze. Desgewenst deelhoeveelheden afwegen naar verhouding 10:1 gewichtsdelen met een keukenweegschaal. Verpakkingseenheid 1 en 5 kg



3. Voeg 2e component toe en roer de juiste hoeveelheid van de lak goed door. Deze is nu gedurende 2 uur te verwerken




4. Schenk de lak in één keer door in een schone lakbak



5. Breng de lak direct na het mengen voldoende dik aan met een waterlakroller. Verbruik c.a. 120g/m²



6. Ook de fineerband voorzien van lak

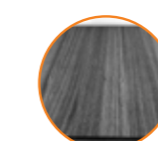

7. De lak 8-10uur laten drogen



8. Tussenschuren met korrel P150 of P180 totdat het oppervlak weer glad aanvoelt



9. Leg het meubelfront of zet het meubel op een schone ondergrond en maak stofvrij. Schud de verpakking goed door en open deze. Desgewenst mengen naar verhouding 10:1 gewichtsdelen met een keukenweegschaal




10. Voeg 2e component toe en roer de juiste hoeveelheid van de lak goed door



11. Schenk de lak in één keer door in een schone lakbak



12. Breng de lak direct na het mengen voldoende dik aan met een waterlakroller

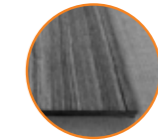

13. De lak 24 uur laten drogen. Met deze lak heb je een supersnelle, onzichtbare en unieke lak in handen. In slechts twee lagen is je meubelstuk extreem goed beschermd.